



PROTECTION
CRYPTOGRAPHIQUE



FACILE À
INSTALLER



IDENTIFIANTS
D'ACCÈS



Entrematic SVA

Secure Virtual Access

FR



IDENTIFIANTS D'ACCÈS

Secure Virtual Access (SVA) est le nouveau système d'Entrematic pour gérer aisément les entrées via Bluetooth.

Avec SVA, des identifiants sont créés, permettant aux utilisateurs d'entrer de manière permanente ou occasionnelle, selon des créneaux horaires pouvant être configurés et modifiés n'importe quand.

Le système prévoit :

- **une carte embrochable** compatible avec l'emplacement accessoires des armoires de commande Entrematic (code MOBCRE)
- **une application** pour smartphone
- **un système d'identifiants d'accès** (code MOBOK et MOBGK5)



PROTECTION CRYPTOGRAPHIQUE

- SHA-2 est l'algorithme de cryptographie utilisé pour transmettre les données avec des certificats d'authentification
- protocole Bluetooth™ 4.0
- toutes les transactions sont protégées par deux étapes d'authentification
- le Cloud enregistre seulement la moitié de la clé d'accès, l'autre moitié est déposée sur smartphone
- système utilisé également dans le domaine de la sécurité bancaire et des systèmes d'alarme



Simple à installer et à configurer

(1) Installez la carte électronique [MOBCRE] dans l'emplacement des accessoires des armoires de commande Entrematic ou dans la base porte-cartes CONT1




carte électronique embrochable compatible avec toutes les armoires de commande Entrematic

(2) Téléchargez l'application SCLAK sur Apple ou Google Store



application SCLAK iOS 9+ et Android 4.3.1+

(3) Suivez les instructions de l'application : activez la carte et nommez un administrateur/propriétaire de l'installation. Si d'autres identifiants d'accès sont requis, des cartes Entrematic avec des codes d'activation supplémentaires sont disponibles

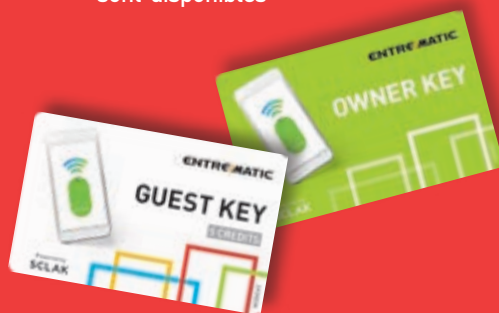

identifiants pour propriétaire et invités


Facile à utiliser

DIFFÉRENTS TYPES D'UTILISATEURS

ADMINISTRATEUR : il est défini par l'installateur après l'activation de la carte. Il gère les identifiants et les unités Bluetooth (MOBCRE) : il définit les propriétaires, active/désactive les unités Bluetooth, autorise les propriétaires à ajouter des invités, reçoit des notifications quand un propriétaire a des invités

PROPRIÉTAIRE : il commande l'automatisme via smartphone Bluetooth sans aucune limite. L'identifiant du propriétaire n'a pas d'échéance

INVITÉ : il est invité par le propriétaire à utiliser le système ; son accès peut être limité. Les clés des invités ont une validité d'un an

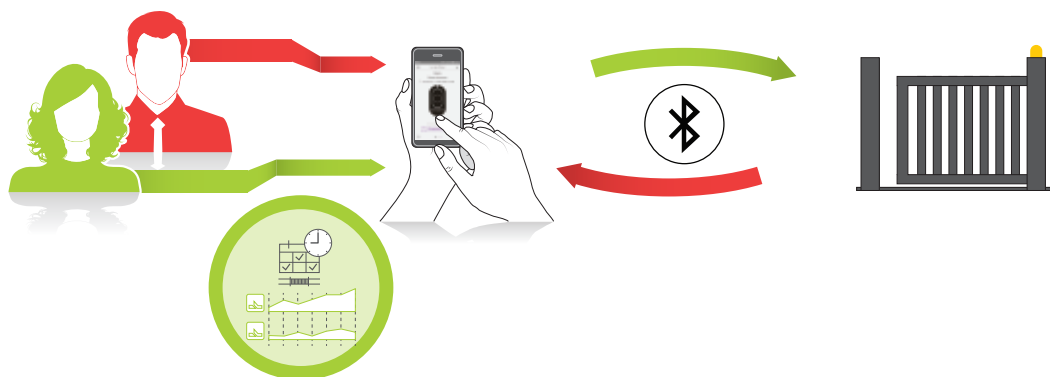

AUTORISATIONS ET LIMITATIONS D'ACCÈS

Le propriétaire peut configurer en toute liberté les accès des utilisateurs invités :

- activation/désactivation de l'invité à tout moment
- il définit une date et des créneaux horaires d'accès : le propriétaire définit des jours et des heures pendant lesquels l'accès de l'invité est autorisé, en définissant des périodes de check in-out ou des Fréquences quotidiennes ou hebdomadaires (ex. tous les mercredis du mois)
- interphone : l'invité ne pourra jamais entrer seul. Il devra demander l'autorisation au propriétaire chaque fois qu'il souhaite entrer. Le propriétaire recevra une notification contenant la demande. S'il accepte, l'invité aura libre accès
- une fois seulement : l'invité accèdera au système une seule fois



Entrematic Italy S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1 • 21040 Origgio (VA) • Italy

Tel +39 02 963911 • Fax: +39 02 9650314

ditec@entrematic.com

www.ditecentrematic.com • www.entrematic.com

Cod. N218C - 04/2018

Entrematic SVA

gdp milano 175965

Présent dans les pays suivants : France, Allemagne, Espagne, Turquie et Canada.

Pour connaître nos adresses et nos contacts, visitez notre site web www.ditecentrematic.com