



VEILIGE
BESCHERMING



EENVOUDIGE
INSTALLATIE



TOEGANGSCODES



Entrematic SVA

Secure Virtual Access

NL



TOEGANGSCODES

Secure Virtual Access (SVA) is het nieuwe systeem van Entrematic om ingangen op eenvoudige wijze te beheren via Bluetooth.

Met SVA worden toegangscode geactiveerd waarmee gebruikers op permanente of occasionele basis toegang krijgen volgens tijdsperiodes die op elk moment geconfigureerd en gewijzigd kunnen worden.

Het systeem voorziet:

- een kaart die compatibel is met de toebehoren van de panelen Entrematic (code MOBCRE)
- een app voor smartphones
- een toegangscode systeem (code MOBOK en MOBGK5)



VEILIGE BESCHERMING

- SHA-2 is het versleutelingsalgoritme dat gebruikt wordt om de gegevens te verzenden met geauthenticeerde certificaten
- protocol Bluetooth™ 4.0
- alle transacties worden beschermd door twee verificatiefasen
- de Cloud slaat slechts de helft van de toegangscode op, de andere helft wordt op de smartphone geregistreerd
- dit systeem wordt ook gebruikt voor de beveiliging van bankzaken en alarminstallaties



Eenvoudig te installeren en te configureren

(1) Installeer de elektronische kaart (MOBCRE) in de desbetreffende plaats van het besturingspaneel Entrematic of in de kaarthouderbasis CONT1.



elektronische kaart, compatibel met alle panelen van Entrematic


(2) Download de app SCLAK in de Apple of Google Stores.



app SCLAK iOS 9+ en Android 4.3.1+

(3) Volg de instructies van de app: activeer de kaart en benoem een beheerder/eigenaar van de installatie.

Als u meerdere toegangscode nodig heeft, zijn er Entrematic-cards beschikbaar met bijkomende activeringscodes.

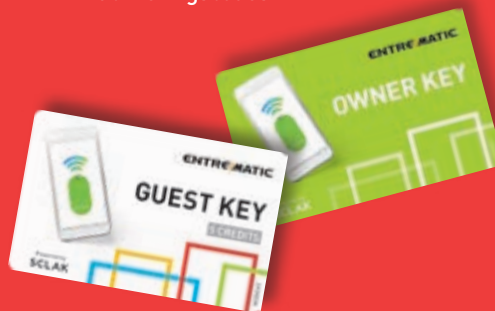

codes eigenaar en bezoekers


Eenvoudig te gebruiken

VERSCHILLENDE SOORTEN GEBRUIKERS

BEHEERDER: wordt door de installateur bepaald na de activering van de kaart. Beheert de codes en de Bluetooth-units (MOBCRE): definieert de eigenaars, activeert de Bluetooth-units en schakelt ze uit, activeert de eigenaars opdat ze bezoekers kunnen uitnodigen, ontvangt meldingen als een eigenaar bezoekers uitnodigt.

EIGENAAR: controleert zonder beperkingen de automatisering via smartphone met Bluetooth. De code van de eigenaar vervalt niet.

BEZOEKER: gebruikt het systeem op verzoek van de eigenaar, kan toegangsbeperkingen hebben. Het pakket bezoekerssleutels heeft een geldigheidsduur van een jaar.

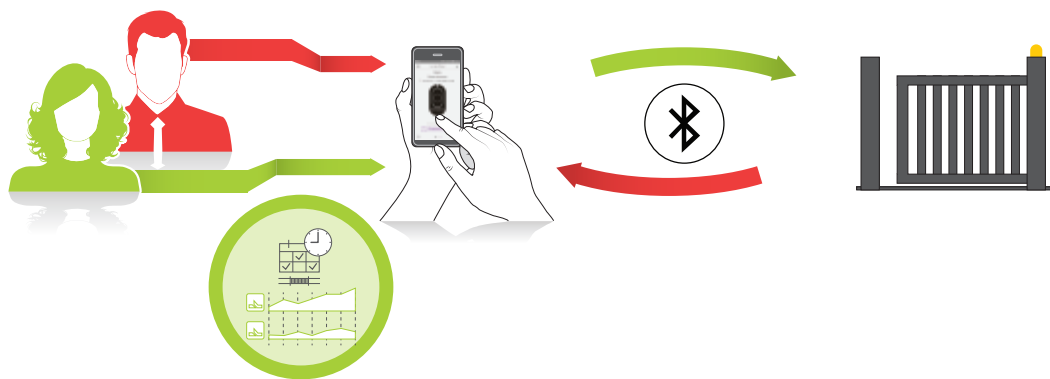

TOESTEMMING EN BEPERKINGEN INZAKE TOEGANG

De eigenaar kan in alle vrijheid de toegang van bezoekers configureren:

- hij kan op elk moment een bezoeker activeren/uitschakelen
- hij bepaalt een datum en een tijdspanne voor de toegang: de eigenaar stelt dagen en tijdstippen in waarop de gebruiker toegang krijgt, waarbij hij aankomst-/vertrektijden bepaalt of een dagelijkse of wekelijkse routine instelt (bv. elke woensdag van de maand)
- parlofoon: de bezoeker kan nooit zelfstandig toegang krijgen. Hij moet toestemming vragen aan de eigenaar telkens als hij toegang wil krijgen. De eigenaar ontvangt een bericht met het verzoek. Als hij verzoek aanvaardt, krijgt de bezoeker vrije toegang
- één keer: de bezoeker krijgt slechts één keer toegang tot het systeem



Entrematic Italy S.p.A.

Largo U. Boccioni, 1 • 21040 Origgio (VA) • Italy

Tel +39 02 963911 • Fax: +39 02 9650314

ditec@entrematic.com

www.ditecentrematic.com • www.entrematic.com

Cod. N218NL - 04/2018

Entrematic SVA

gdp milano 175965

Is aanwezig in: Frankrijk, Duitsland, Spanje, Turkije en Canada.

Voor adressen en contactgegevens, ga naar onze website www.ditecentrematic.com

