

Handleiding

fasttel Door Entry Systems



FT600VK / FT600VKK
VIDEOKITS

For English

Pour le Français



Fasttel behoudt zich het recht om de inhoud te veranderen zonder voorafgaande waarschuwing.

Fasttel België, Klipsenstraat 18A, 9160 Lokeren. Tel +32 (0)9 244 65 20 info@fasttel.be

Dank voor het vertrouwen in onze producten!

Als u de verpakking opent treft u de volgende onderdelen aan :

- FT600VC Buitenpost met 1 knop of FT600KVC Met 1 knop en keypad.
- FT600W 7" kleuren Monitor
- FT600SW Fasttel Network Switch
- Zakje met 4 x zwarte Torx vijzen + bit + waterdichte afsluiting voor de Lan aansluiting + connectoren
- 4 QR codes voor de Fasttelephone app
- Handleiding

Optioneel te bestellen: zie **shop.fasttel.be**

- FT600BS Bureau standaard voor de monitor
- FT600W Extra monitor
- FT600PSW Poe adapter voor FT600W voor gebruik via WiFi
- FT600WB FT600W Monitor muursteun 30mm DIEP
- FT600LIC Extra smartphone licentie
- FT600HW Hulpstuk voor holle wand montage
- FT600UPG Upgrade licentie voor integratie met lokale sip server
- FT600AZL Aanmeldzuil klein/groot
- FTPOE2W omvormer 2-draads naar UTP cat 5



De FT600(K)VC buitenpost is voorzien van een in- of opbouwmontage behuizing.
Zorg er voor dat de behuizing waterpas gemonteerd gaat worden.


De installatie

1 - de FT600(K)VC Doorphone Entry buitenpost.

Hoogte: 216 mm – Breedte: 116 mm – Diepte: 31mm
Uitsparing inbouwmodel: 202 x 102 x 31 (HxBxD)

1.1 installatie opbouw of inbouw in volle wand:

- Monteer als eerste de behuizing op de juiste plaats op/in de muur. In verband met de aanwezige camera adviseren wij u om de buitenpost vanaf de grond gemeten naar de onderzijde van de Doorphone Entry **1.40 meter** aan te houden.
- Zorg dat de UTP kabel voor het netwerk aanwezig is en tevens een kabel (minimaal 2 aders harde kern) voor uw electrisch slot. Indien er geen UTP aanwezig is bestel dan de FTPOE2W die eender welke kabel kan omvormen naar UTP met PoE.
- Neem nu eerst de waterdichte afsluiting uit de verpakking en steek de UTP kabel en de kabel voor het slot door de opening in het midden.
- Sluit de kabel naar het deurslot aan op NO+COM van relays A

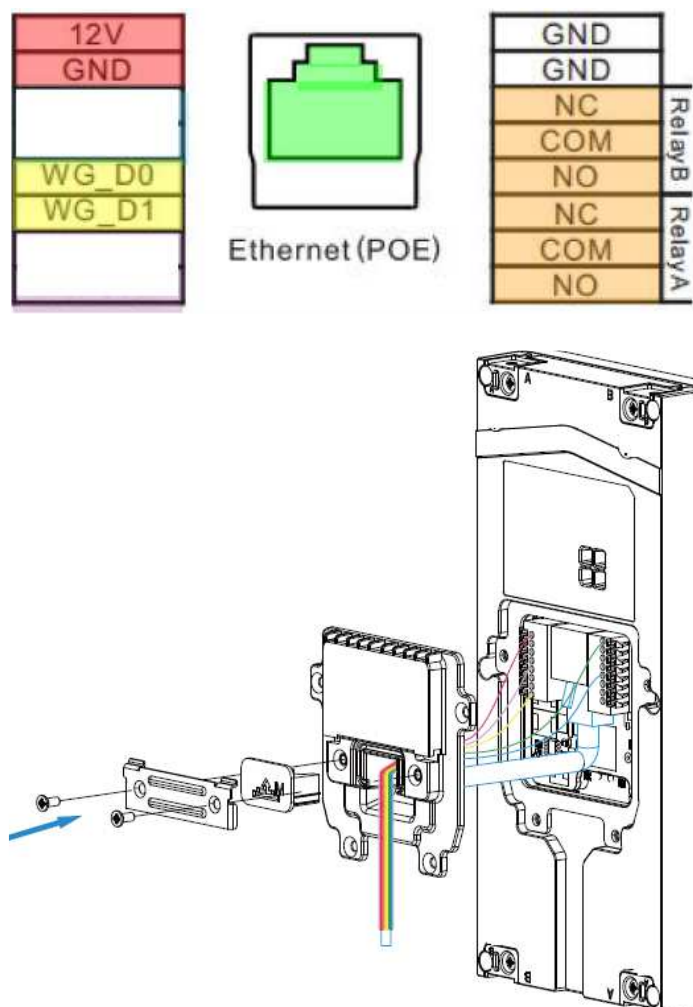

- Sluit de deksel en gebruik de juiste kabel rubber (S-M-L) om de Doorphone Entry waterdicht af te sluiten. Monteer het geheel af met de 6 bijgeleverde vijsjes.
- Plaats nu de buitenpost in de behuizing en monteer hem vast met de 4 bijgeleverde Torx vijzen.

1.2 inbouw in holle wand:

Wenst u de buitenpost in te bouwen in een holle wand (bv gyproc of poortstijl) dan gebruikt u beter de FT600HW. Deze is apart te bestellen. Enkel een opening van 202x102 is voldoende.

2 – de FT600W 7"kleurenmonitor

In de verpakking van de monitor treft u een aantal zaken aan.

- Plastic zak met een wandmontagebeugel
- Plastic zak met 2 pluggen en vijzen voor muurmontage
- 11-polig connector met draadjes
- 7" witte monitor

U ziet dat de monitor achteraan een uit stekend vlak heeft waarin de netwerkaansluiting zit. Dit geheel zal dus uit de muur moeten gehaald worden. Indien dit niet kan bestel dan de optionele

FT600WB opzetrand of plaats de monitor via de optionele FT600PSW+FT600BS eender waar er wifi is.

Plaats de wandmontagebeugel tegen de wand en zorg dat de UTP kabel door het midden van de beugel gaat. Schuif de monitor over de beugel.

De meegeleverde extra connector beschikt over 4 extra draden.

- Rood-Zwart kan gebruikt worden om de monitor extern te voeden 12V DC als daar de UTP geen PoE biedt.
- Zwart-Geel kan gebruikt worden voor het aansluiten van een belddrukker. Bij het gebruik hiervan zal de monitor een belsignaal afgeven als men een extra belddrukker ergens plaatst (bv voordeur).
- Alle overige connectoraansluitingen hebben in deze kit geen toepassing.

De monitor kan ook via wifi verbinding maken met uw netwerk.

1. Kies op het hoofdscherm de knop "Meer".
2. Vervolgens "instellingen"
3. Pijltje naar rechts dan "Geavanceerd"
4. Vul de code 123456 in
5. Kies "netwerk"
6. Klik "Wlan" aan

De lijst van draadloze netwerken wordt nu automatisch geladen. Klik op het netwerk waarmee u de monitor wenst te verbinden. Vul het wachtwoord in.


Klik rechts bovenaan op het  symbool om op te slaan

3 – de FT600SW netwerk switch

De netwerkswitch heeft 4 POE aansluitingen waarvan u er 2 gebruikt. Gebruik aansluiting 1 voor de Doorphone Entry buitenpost en aansluiting 2 voor de FT600W 7"kleurenmonitor. 3 en 4 kunnen gebruikt worden voor extra buiten-of binnenpost.

De aansluiting gemerkt met (6) sluit u aan op uw internetrouter.

Sluit de 230 volt kabel aan nadat u de buiten- en de binnenpost naar behoren hebt geïnstalleerd. De beide apparaten starten op en krijgen een IP adres van uw router. Wanneer beide apparaten zijn opgestart zijn ze meteen klaar voor gebruik.

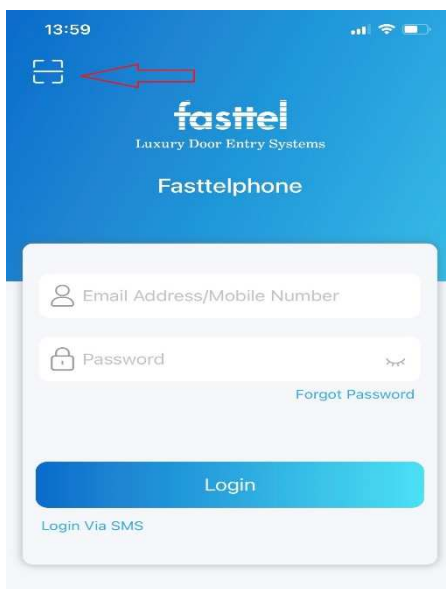

4 – Smartphone app's (4 stuks)

Achter op de monitor treft u 4 QR codes aan. Deze kunt u gebruiken om 4 smartphones te voorzien van een App.

Ga naar de winkel/shop van uw smartphone en download de app:



fasttelphone.

Na de download kan u de 1^e QR code scannen (zie links **rode pijl**) en is uw smartphone toegevoegd aan uw installatie.

Dit kunt u voor 4 toestellen gratis doen.

De administrator van het systeem neemt best de 1^{ste} code daar deze meer rechten heeft: zo kan enkel deze in de app bepalen in welke volgorde de apps worden opgebeld (ik-> oproep instellingen->oproep voorkeur-> sequence call)

Optioneel: (indien u meer dan 4 smartphone app's wenst) bestel dan:

FT600LIC: 1 losse licentie

FT600LIC4: 3+1 gratis licenties

Gaat u een andere smartphone gebruiken zorg dan dat u de juiste QR code herleest. Het zijn namelijk 4 verschillende codes. U vindt het nummer links bovenaan de app: FT600VK(K)XXX.3 betekent de 3^{de} qr code. Bevestig na het downloaden dat u een ander toestel gaat gebruiken. De app op het vorige toestel zal worden afgemeld.

5 – codeklavier (optioneel)

Uw Doorphone Entry beschikt over een **Keypad** welke te gebruiken is voor toegangs codes.

Surf naar het IP adres van uw Doorphone. Als u niet weet hoe dit moet toets dan de combinatie *3258* in op de doorphone en de speaker zal u het juiste IP adres voorlezen.

Open de webbrowser van het IP adres en log in met

user name: user

password: user

Kies in de linker kolom Intercom en vervolgens User.

Index	Source	User ID	Name	Private PIN	Web Relay	Schedule-Relay	Edit
1	Local	2	test2	7890	0	1001-2;	
2	Local	1	test1	123456	0	1001-1;	
3							
4							
5							

U ziet dat er reeds 2 codes zijn voorgeprogrammeerd. **Wijzig deze of verwijder ze.** Nieuwe codes maakt u aan door rechts op “add” te klikken.

User Id wordt automatisch verhoogd maar kan u zelf aanpassen.

Geef vervolgens een logische naam (bv kinderen of tuinman)

Vervolgens vult u de code in en kies de relais die geactiveerd dient te worden.

U dient een tijdschema te koppelen aan een code. Standaard wordt “always” gekozen. Deze code zal dus altijd toegang verschaffen.

Nieuwe tijdschema’s kunnen aangemaakt worden onder Intercom → schedule

Aan de buitenpost zelf geeft u dan in code# om de poort te openen.

De gesproken boodschappen kunnen van taal gewisseld worden door de taal van de webpagina te wijzigen: Phone → time/language

Heeft u vragen bel dan naar Fasttel- Smart Doophones:

Op het nummer **0902 00060 voor eindgebruikers (enkel vanuit België)**

Op het nummer **+(32) 9 2446520 (keuze 2) voor installateurs .**

Hou het serienummer van uw buitenpost bij de hand. U kunt dat vinden achter op de buitenpost, achter op de monitor of links bovenaan de app en het begint steeds met FT600VK(K).